iPodを使う

iPodを使う

iPodミュージックを聴く	178
再生する	178
聴きたい曲を探す	178
リピート再生	179
シャッフル再生	179
iPodビデオを見る	180
iPodビデオを見る 再生する	
	180
再生する	180 181

iPodミュージックを聴く

本機に接続したiPodの音楽ファイルの操作のしかたを説明します。

∅ メモ


- ・本書では便宜上、iPod、iPhoneをiPodと表記しています。
- iPod利用中にiPodがSTOP状態となることがあります。(映像再生中にiPodを一度外して再度着けた場合など)
- 絞り込み操作中、リストに表示される内容と再生される曲は異なることがあります。
- 絞り込み操作中、動作が不安定となることがあります。
- で使用前に、お持ちのiPodソフトを最新バージョンにしてください。
- ・対応iPodおよび制限事項については、販売店へご確認ください。

再生する

1 AVソースをiPodにする (→P122)

前回再生していたトラックから再生され ます。

トラック トラックNo. タイトル ジャケット画像

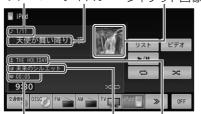

再生中トラックの アルバム アーティスト名 経過時間 タイトル

ビデオ	iPodビデオのリストに切り換わ
	ります。 <i>(→P180)</i>
リスト	リストを表示します。長くタッ
	チすると、ミュージックトップリ
	ストを表示します。 <i>(→P178)</i>
►/II	再生中は一時停止します。一時
	停止中は再生を再開します。
Ţ	リピート再生を行います。 <i>(→</i>
	P179)
X	シャッフル再生を行います。 <i>(</i> →
	P179)

本体のボタンで操作する場合:

を押す	チャプターまたはトラックの ダウン/アップ
「★◆または「◆◆) を長く押す	早戻し/早送り
<u>で区へ押り</u>	

タメモ

 前回iPodビデオを再生していた場合は、iPod ビデオが再生されますので、画面にタッチし て操作タッチキーを表示し、ミュージック タッチしてください。

聴きたい曲を探す

11 **リスト** にタッチする(→P178)

タメモ

・ リスト に長くタッチすると、iPodミュージックのトップリストを表示します。

2 曲を絞り込む



∅ メモ

それぞれのカテゴリで絞り込むことができます。

3 聴きたい曲にタッチする



タメモ

にタッチすると上位階層のリストを表示 します。

リピート再生

指定した範囲を繰り返し再生することができます。

タッチするごとに、リピート再生の範囲が以下のように切り換わります。

REPEAT ONE ←→ REPEAT ALL

シャッフル再生

再生順を変えて再生することができます。

1 **☆** にタッチする(→P178)

 \blacksquare

タッチするごとに、シャッフルの範囲が以下のように切り換わります。

OFF → SHUFFLE SONGS → SHUFFLE ALBUMS → OFFに戻る

iPodビデオを見る

本機に接続したiPodビデオの操作について説明します。

1 注意

• 停車中でパーキングブレーキがかかっているときに、モニターで映像を見ることができます。走 行中は安全のためにモニターには、映像は表示されません。

- ・本書では便宜上、iPod、iPhoneをiPodと表記しています。
- ・ビデオ機能に関しては、ビデオに対応したiPodが必要となります。
- iPod利用中にiPodがSTOP状態となることがあります。(映像再生中にiPodを一度外して再度着けた場合など)
- ・絞り込み操作中、動作が不安定となることがあります。
- ご使用前に、お持ちのiPodソフトを最新バージョンにしてください。
- ・対応iPodおよび制限事項については、販売店へご確認ください。

再生する

1 AVソースをiPodにする (→P122)

前回再生していたファイルから再生され ます。

2 画面にタッチする

▼

操作タッチキーが表示されます。



リスト	リストを表示します。 長くタッ
	チすると、ビデオトップリスト
	を表示します (→P181)

ミュージック iPodミュージックのリストに 切り換わります。(*→P178*)

►/II	再生中は一時停止します。一 時停止中は再生を再開します。
1	リピート再生を行います。(→
	P181)
> <	シャッフル再生を行います。
	(→P181)

本体のボタンで操作する場合:

FERRITA	チャプターまたはトラックの
を押す	ダウン/アップ
■または または を長く押す	早戻し/早送り
(■●または(▶●)	キーを離してからも早戻し/
を押し続ける	早送りを続けます。もう一度
	キーを離してからも早戻し/ 早送りを続けます。もう一度 押すと通常再生に戻ります。

ジメモ

- ビューにタッチすると、操作タッチキーは消えます。
- 前回iPodミュージックを再生していた場合は、iPodミュージックの操作タッチキーが表示されますので、ビデオにタッチしてください。
- 映像の表示方法をワイドスクリーンで行う ことができます。→「iPodワイドスクリーン」 (P202)

見たい映像を探す

1 **リスト** にタッチする(→P180)

- **タメモ**
- ・ **リスト** に長くタッチすると、iPodビデオのトップリストを表示します。

2 映像を絞り込む



- メモ
 ・
- それぞれのカテゴリで絞り込むことができます。

3 見たい映像にタッチする



タメモ

- **戻る** にタッチすると、操作タッチキー画面に 戻ります。 <mark>終了</mark> にタッチすると映像画面に戻 ります。
- にタッチすると上位階層のリストを表示 します。

リピート再生

指定した範囲を繰り返し再生することができます。



タッチするごとに、リピート再生の範囲 が以下のように切り換わります。

REPEAT ONE ←→ REPEAT ALL

シャッフル再生

再生順を変えて再生することができます。

1 x にタッチする(→P180)

▼

タッチするごとに、シャッフルの範囲が以下のように切り換わります。

OFF → SHUFFLE SONGS → SHUFFLE ALBUMS → OFFに戻る